Power Source | Starting | Ignition

1 | 2 | 3 | 4 | 5

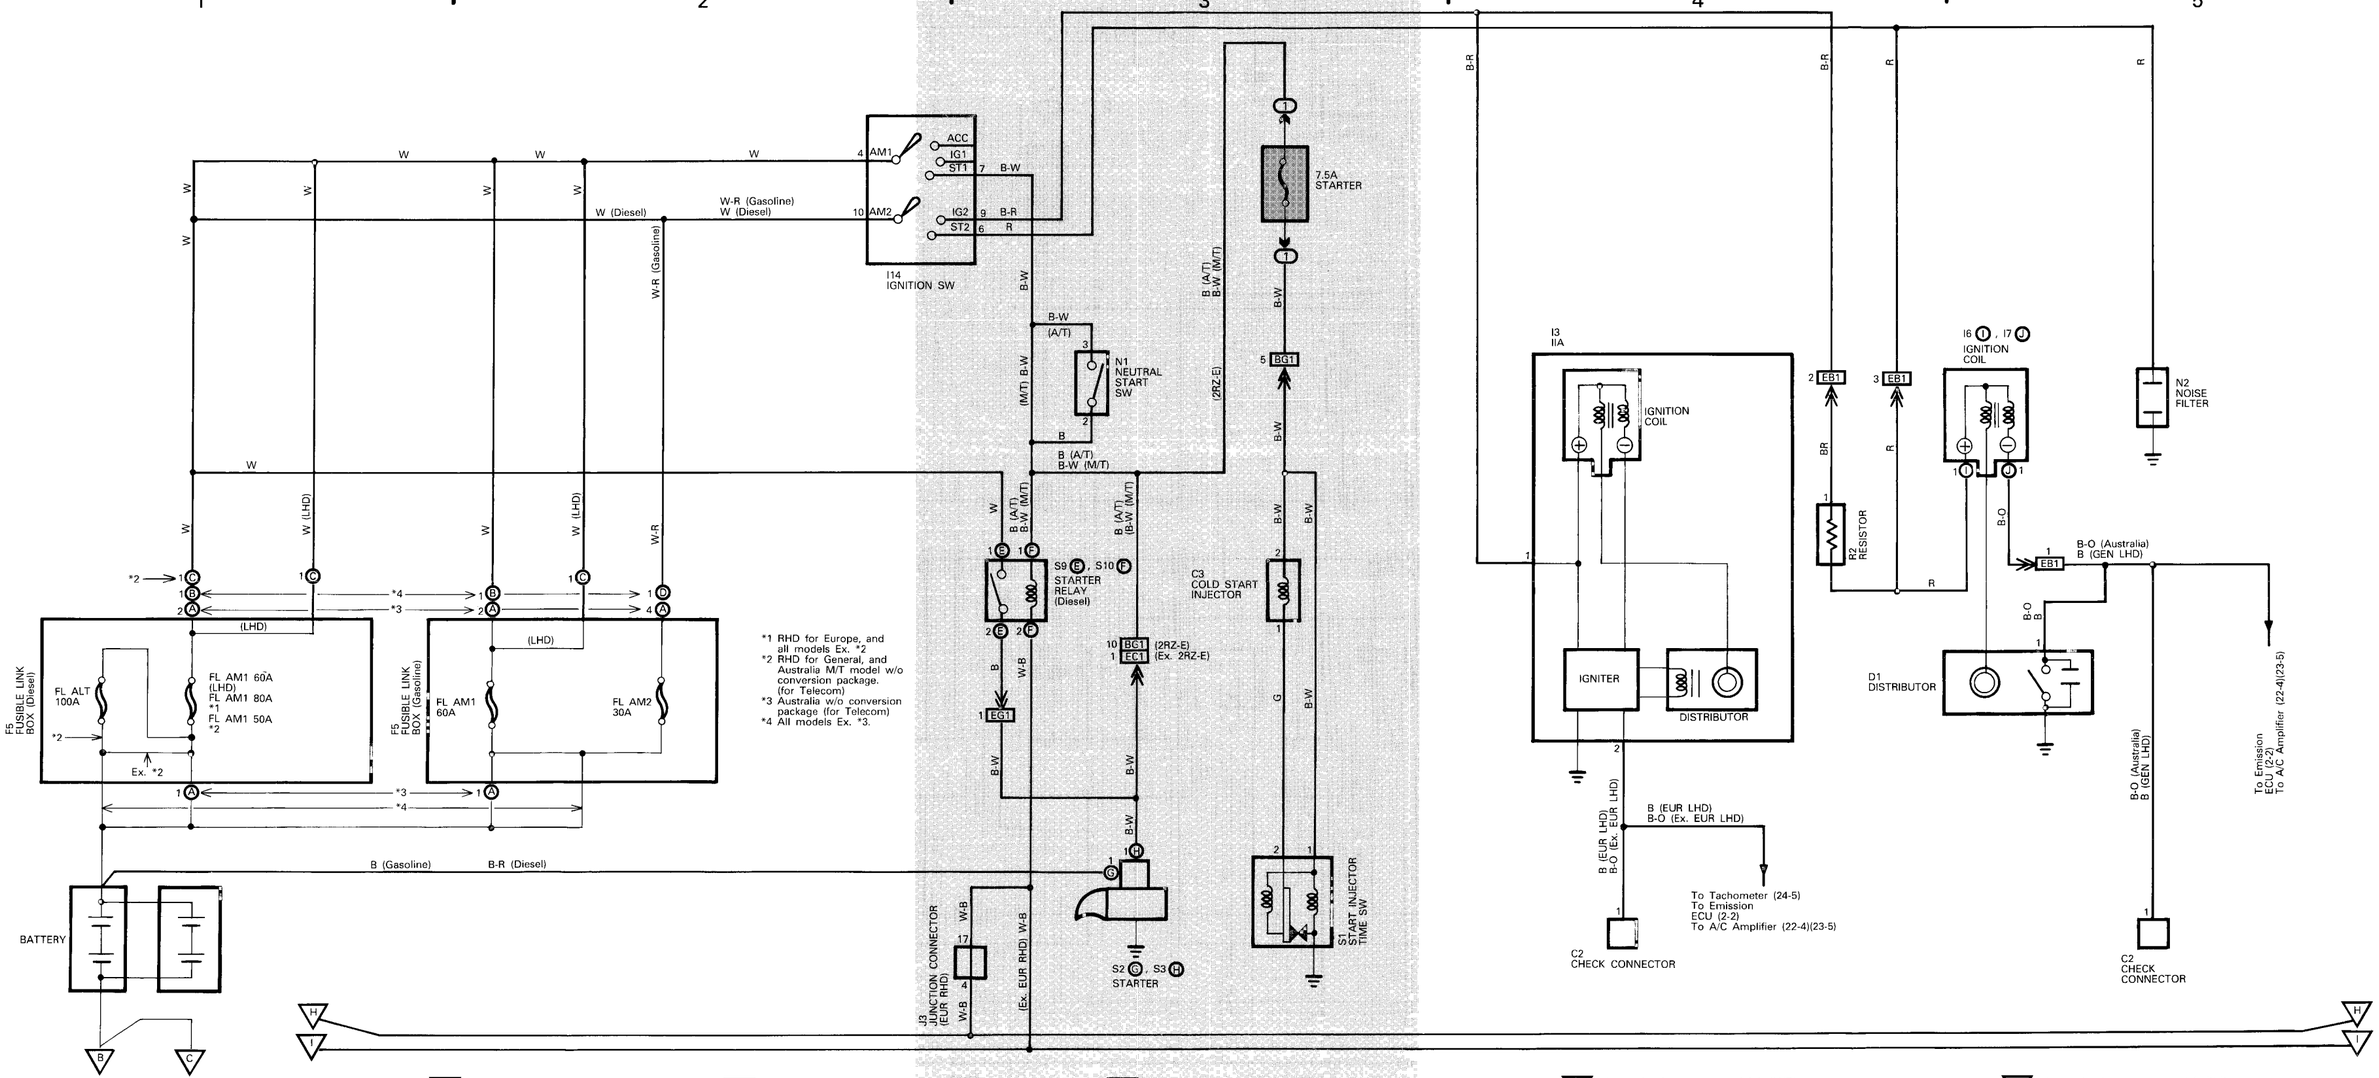

Ground points
Point à terre
Erdschußpunkt
Punto de conexión con tierra

B = Located on engine block
= *Monté sur le bloc-moteur*
= Angebracht auf dem Motor
= *Situado en el bloque motor*

C = Located on left side member
= *Monté sur le côté gauche du longeron*
= Angebracht an der linken Seite der Kreuzstrebe
= *Situado en el lado izquierdo del travesaño*

H = Located on instrument panel right (RHD)
= *Monté sur le côte droit du tableau de bord (RHD)*
= Angebracht an der richten Seite des instrumentenbretts (RHD)
= *Situado en el lado izquierdo del panel instrumental (RHD)*

I = Located on instrument panel right (LHD)
= *Monté sur le côte droit du tableau de bord (LHD)*
= Angebracht an der richten Seite des instrumentenbretts (LHD)
= *Situado en el lado izquierdo del panel instrumental (LHD)*

I = Located on instrument panel left (RHD)
= *Monté à gauche du tableau de bord (RHD)*
= Angebracht an dem linken Teil der instrumententafel (RHD)
= *Situado al lado derecho del tablero de instrumentos (RHD)*