



E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[LHD]

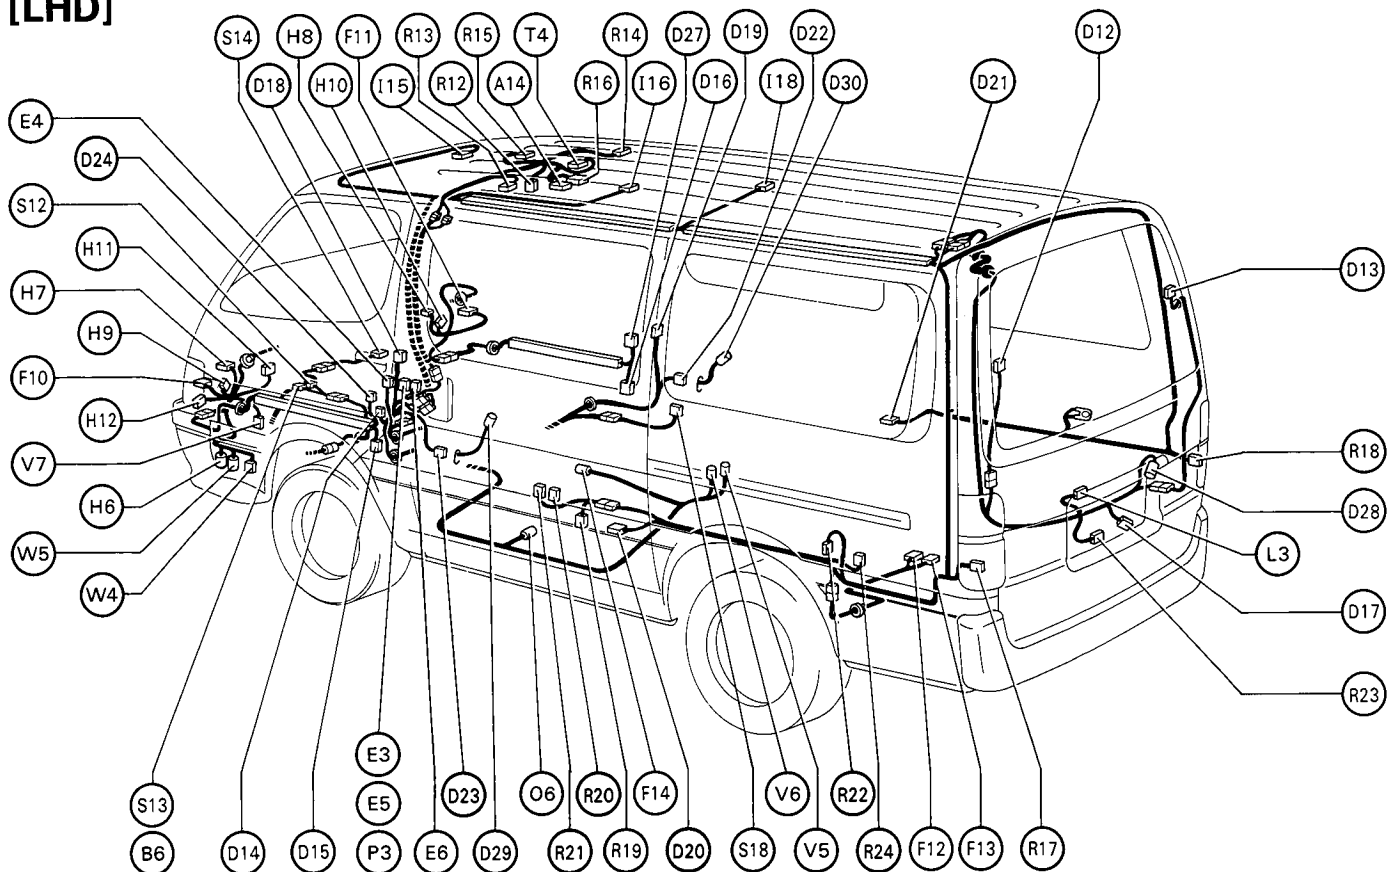

(Swing Out Type)

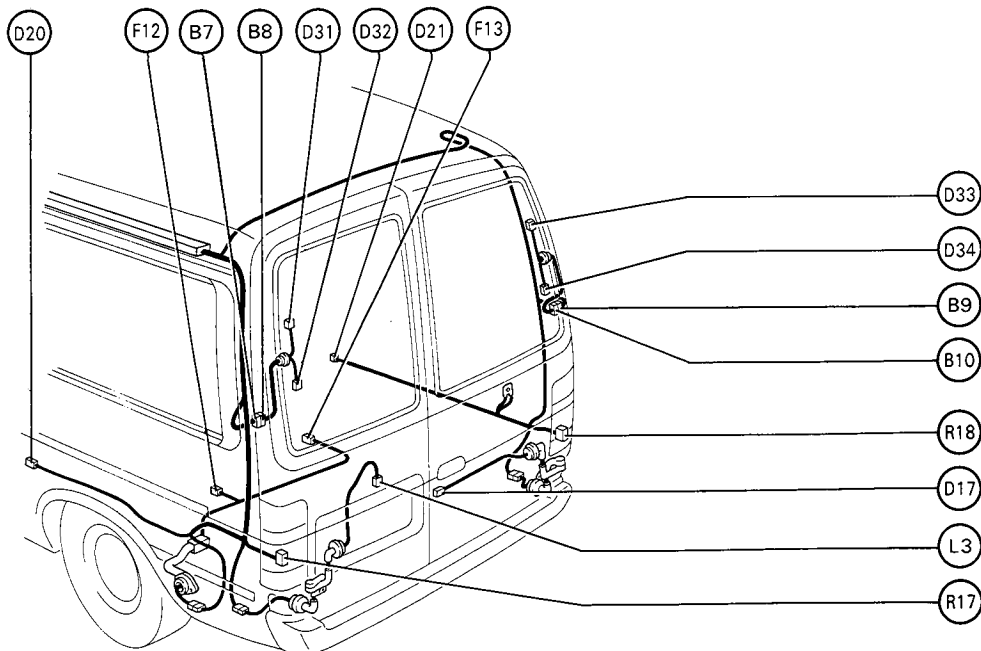

Code	English	Français	Español
A 14	A/C Volume SW	<i>Commutateur de volume de climatiseur</i>	<i>Control de intensidad del acondicionador de aire</i>
B 6	Buckle SW (Driver's)	<i>Interrupteur de boucle de ceinture (conducteur)</i>	<i>Interruptor de la hebilla del cinturón de seguridad (conductor)</i>
B 7	Back Door Junction SW LH (for Rear Window Defogger, Body Side)	<i>Contacteur gauche de jonction de porte arrière (de désembueur de lunette arrière, côté carrosserie)</i>	<i>Interruptor izquierdo, unión de puerta trasera (para el desempañador de la ventanilla trasera, lado de la carrocería)</i>
B 8	Back Door Junction SW LH (for Rear Window Defogger, LH Door Side)	<i>Contacteur gauche de jonction de porte arrière (de désembueur de lunette arrière, côté porte gauche)</i>	<i>Interruptor izquierdo, unión de puerta trasera (para el desempañador de la ventanilla trasera, lado de la puerta izquierda)</i>
B 9	Back Door Junction SW RH (for Rear Window Defogger, Body Side)	<i>Contacteur droit de jonction de porte arrière (de désembueur de lunette arrière, côté carrosserie)</i>	<i>Interruptor derecho, unión de puerta trasera (para el desempañador de la ventanilla trasera, lado de la carrocería)</i>