Power Source

Engine Control (2RZ-E)

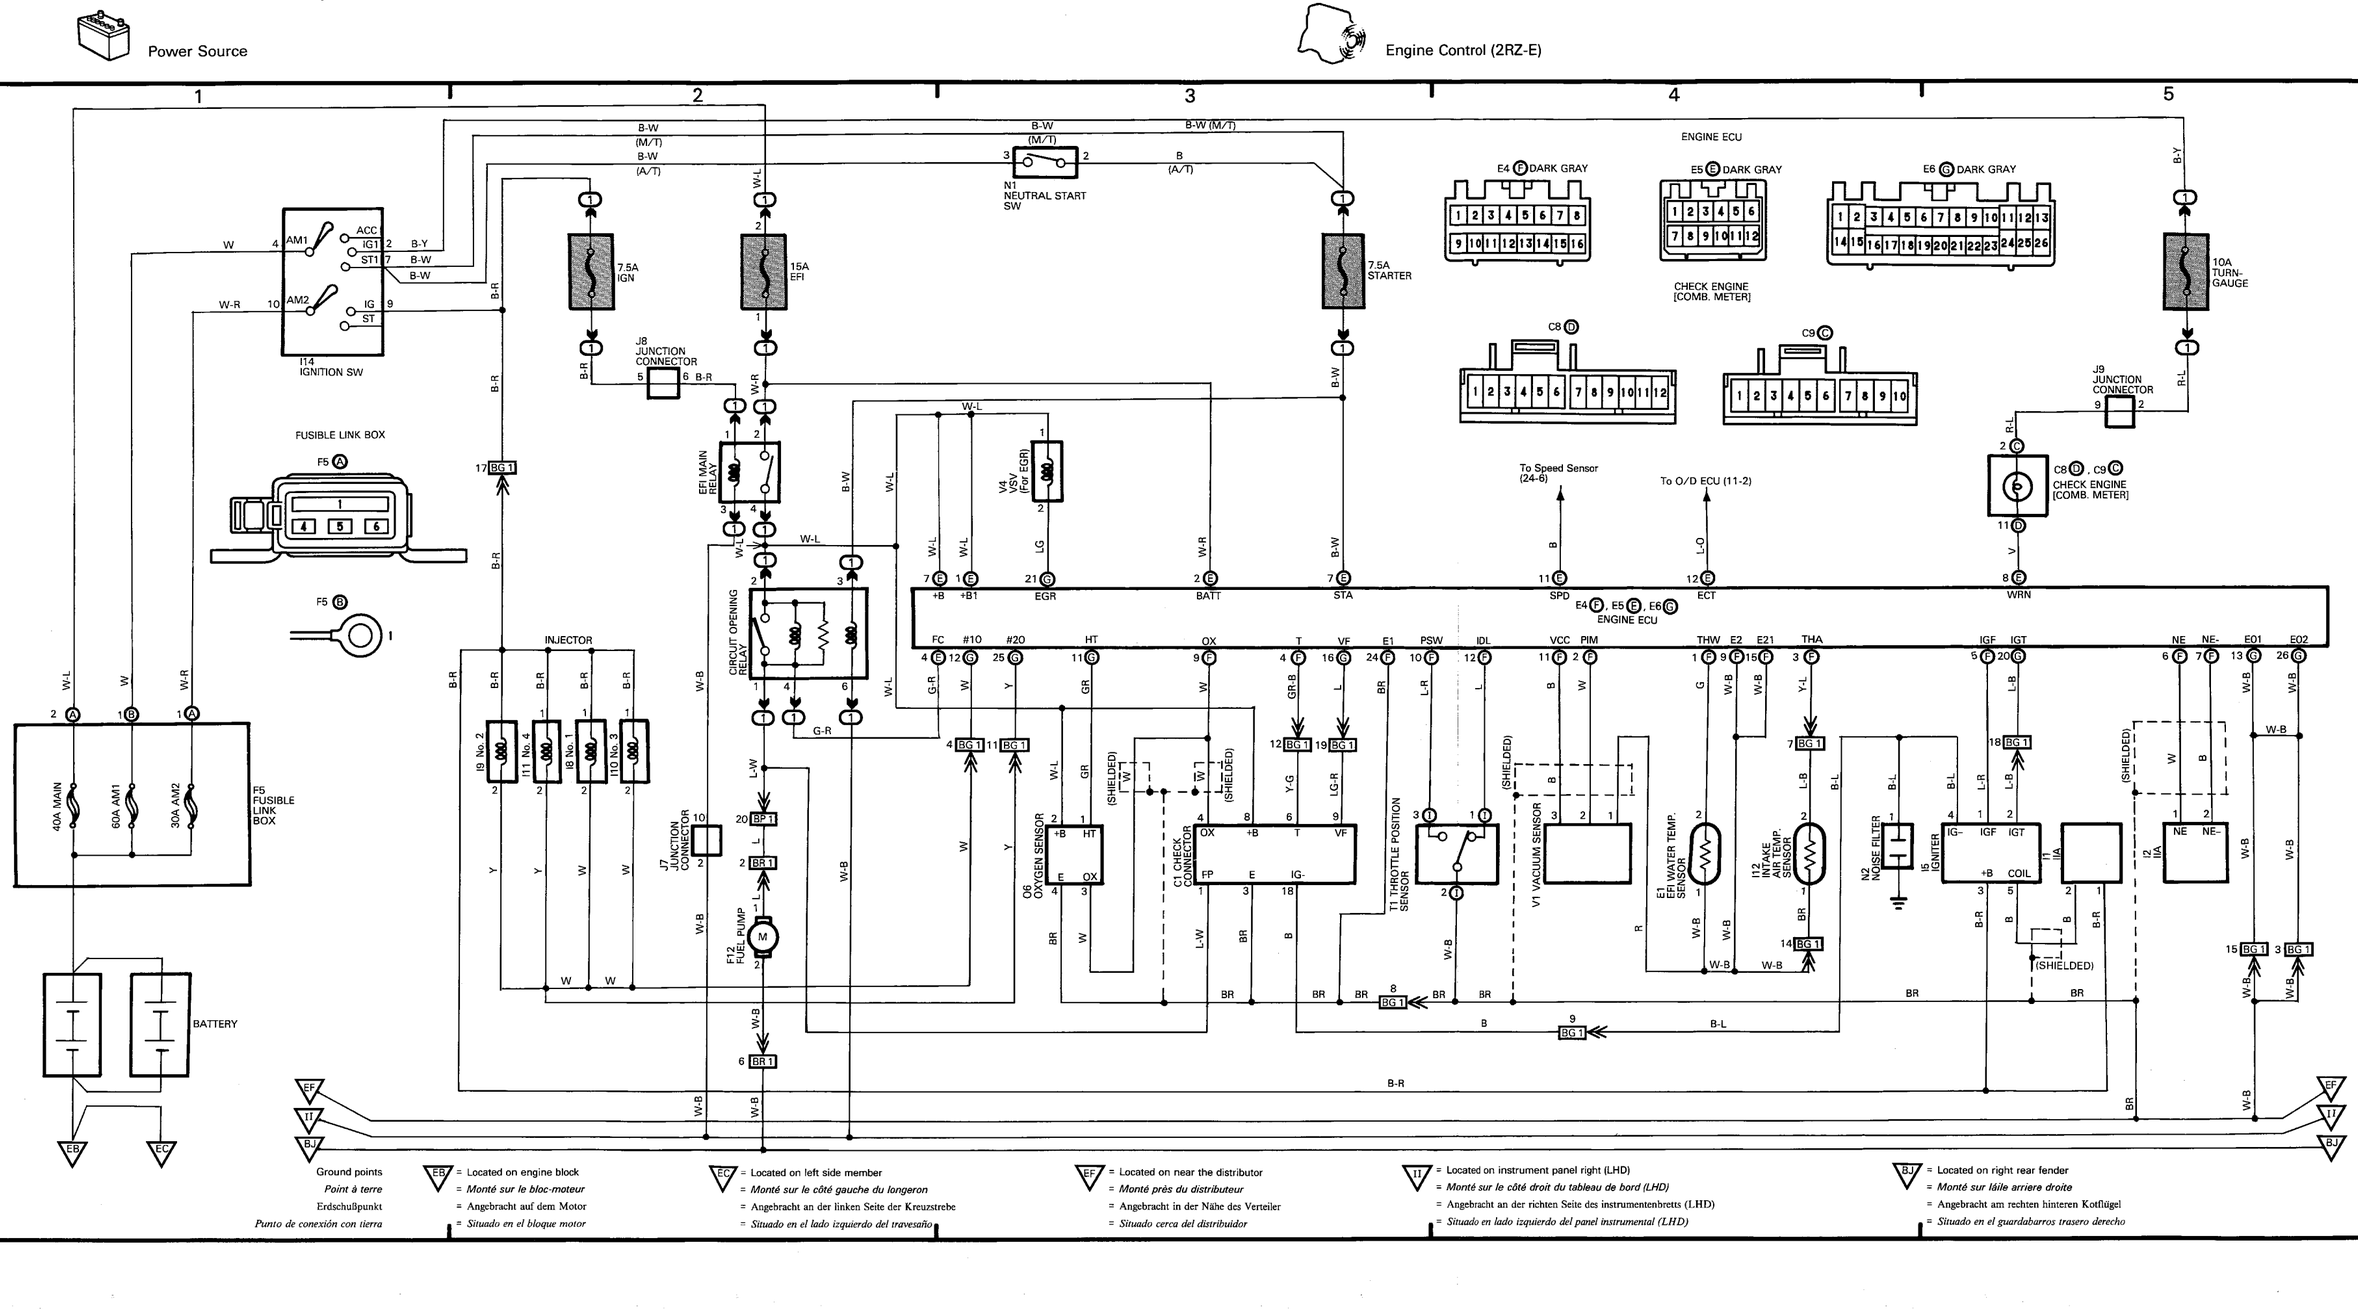

Ground points
Point à terre
Erdschußpunkt
Punto de conexión con tierra

EB = Located on engine block
Monté sur le bloc-moteur
Angebracht auf dem Motor
Situado en el bloque motor

EC = Located on left side member
Monté sur le côté gauche du longeron
Angebracht an der linken Seite des Kreuzstrebe
Situado en el lado izquierdo del travesaño

EF = Located on near the distributor
Monté près du distributeur
Angebracht in der Nähe des Verteiler
Situado cerca del distribuidor

IJ = Located on instrument panel right (LHD)
Monté sur le côté droit du tableau de bord (LHD)
Angebracht an der richten Seite des instrumentenbretts (LHD)
Situado en lado izquierdo del panel instrumental (LHD)

BJ = Located on right rear fender
Monté sur l'aile arriere droite
Angebracht am rechten hinteren Kotflügel
Situado en el guardabarros trasero derecho