Power Source

Headlight (Germany)

Headlight Beam Level Control

1 2 3 4 5

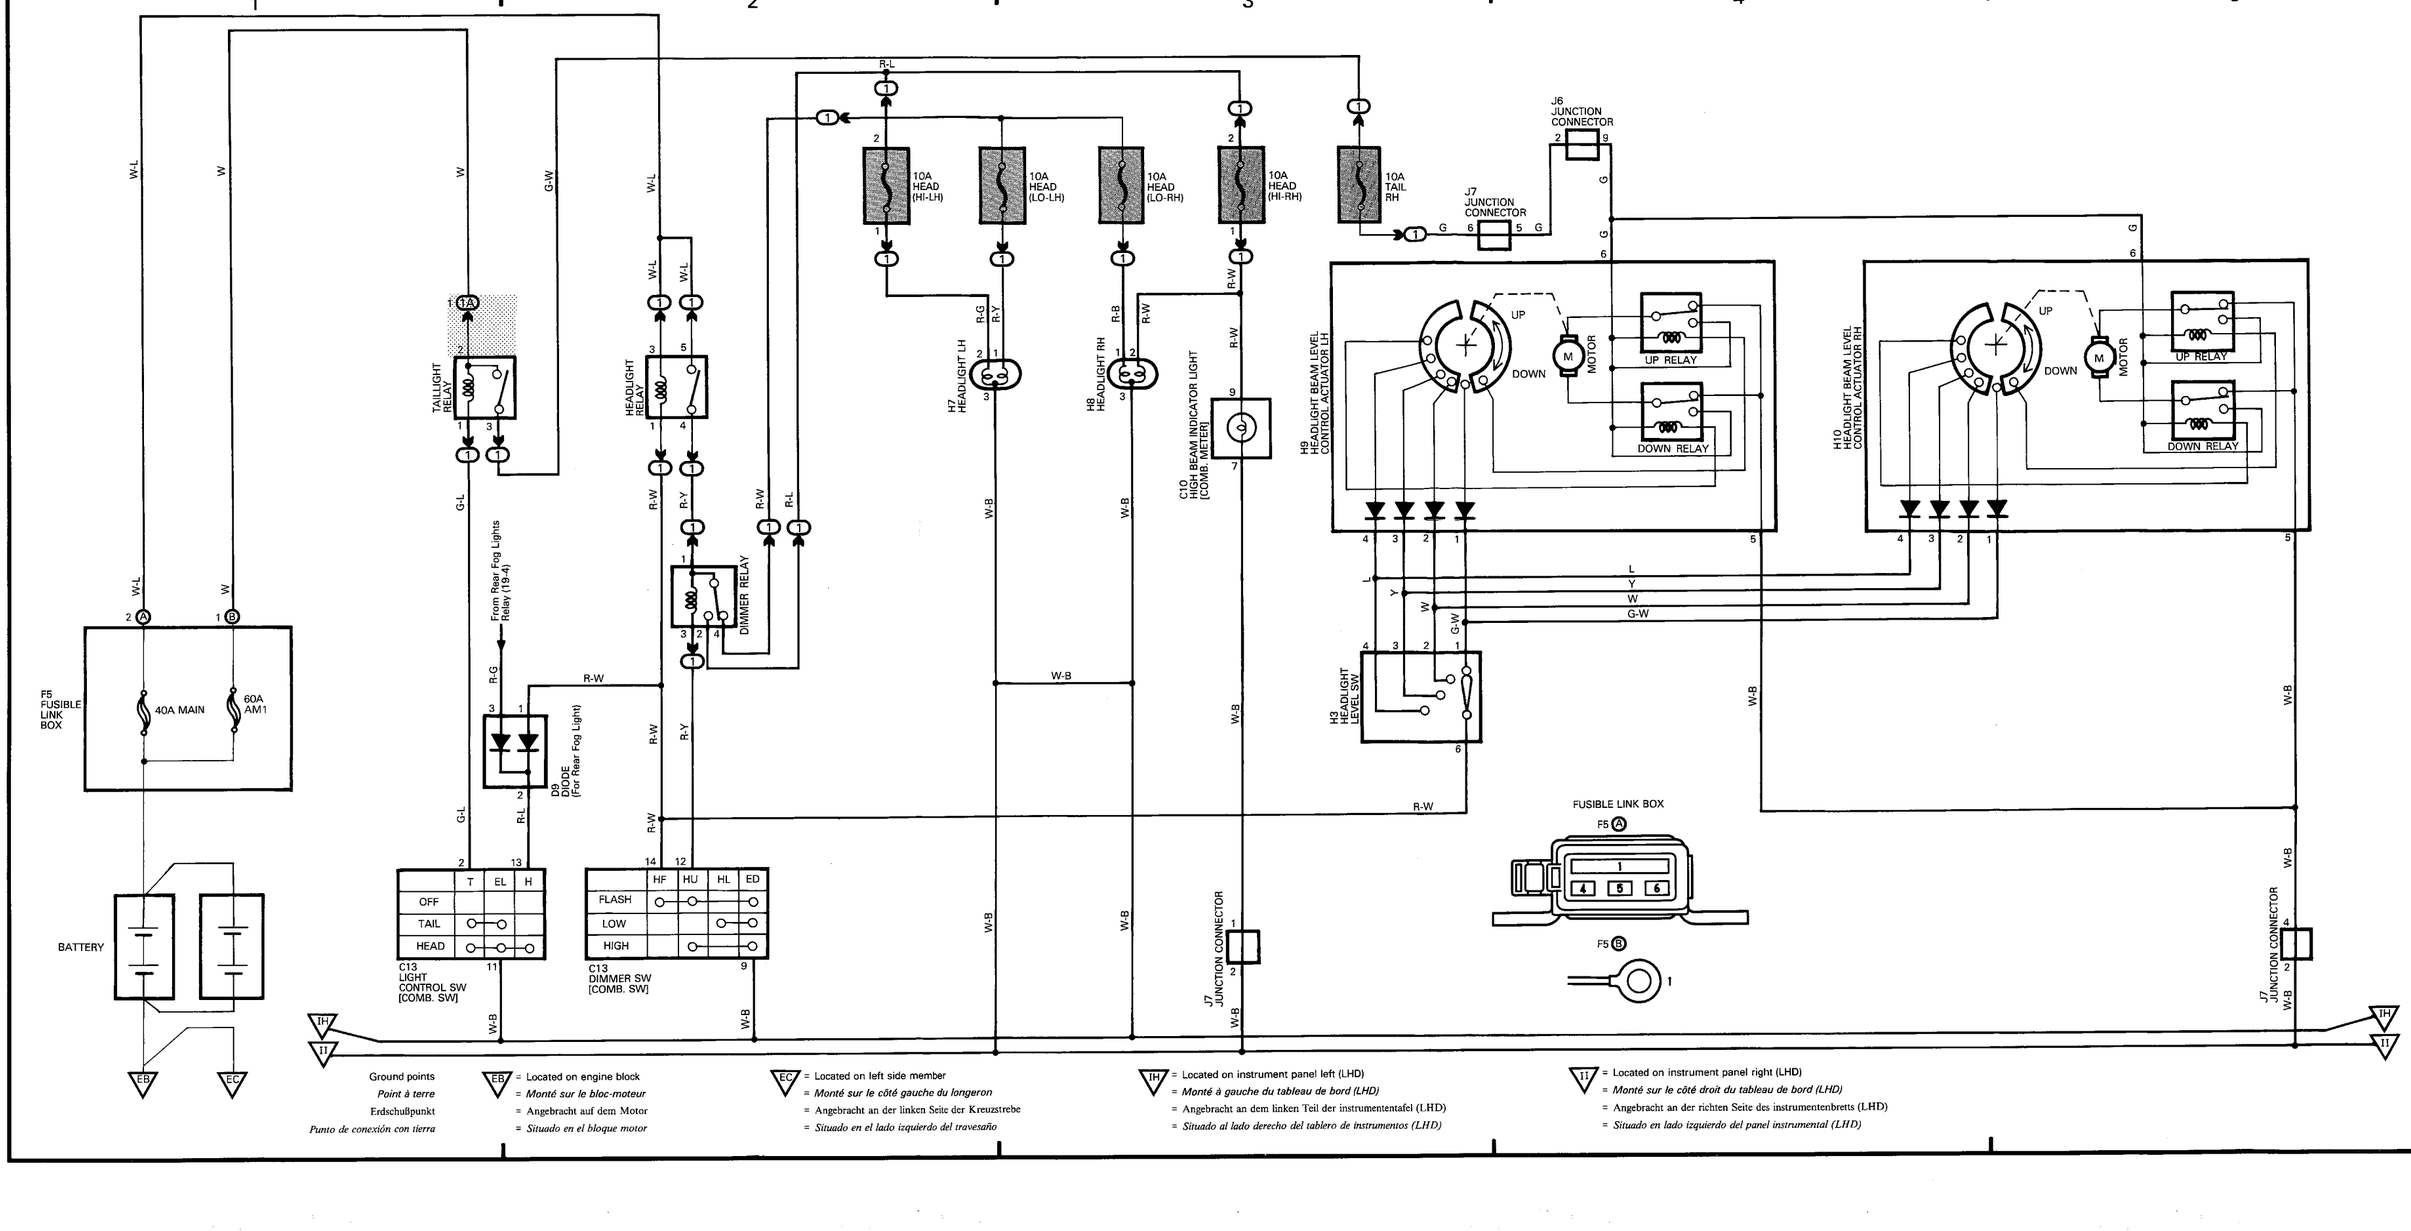

Ground points
Point à terre
Erdschußpunkt
Punto de conexión con tierra

EB = Located on engine block
= *Monté sur le bloc-moteur*
= Angebracht auf dem Motor
= *Situado en el bloque motor*

EC = Located on left side member
= *Monté sur le côté gauche du longeron*
= Angebracht an der linken Seite der Kreuzstrebe
= *Situado en el lado izquierdo del travesaño*

IH = Located on instrument panel left (LHD)
= *Monté à gauche du tableau de bord (LHD)*
= Angebracht an dem linken Teil der instrumententafel (LHD)
= *Situado al lado derecho del tablero de instrumentos (LHD)*

IH = Located on instrument panel right (LHD)
= *Monté sur le côté droit du tableau de bord (LHD)*
= Angebracht an der richten Seite des instrumentenbretts (LHD)
= *Situado en lado izquierdo del panel instrumental (LHD)*