Power Source

Air Conditioner, Cooler and Heater (Single Type)

Air Conditioner, Cooler and Heater (Europe)

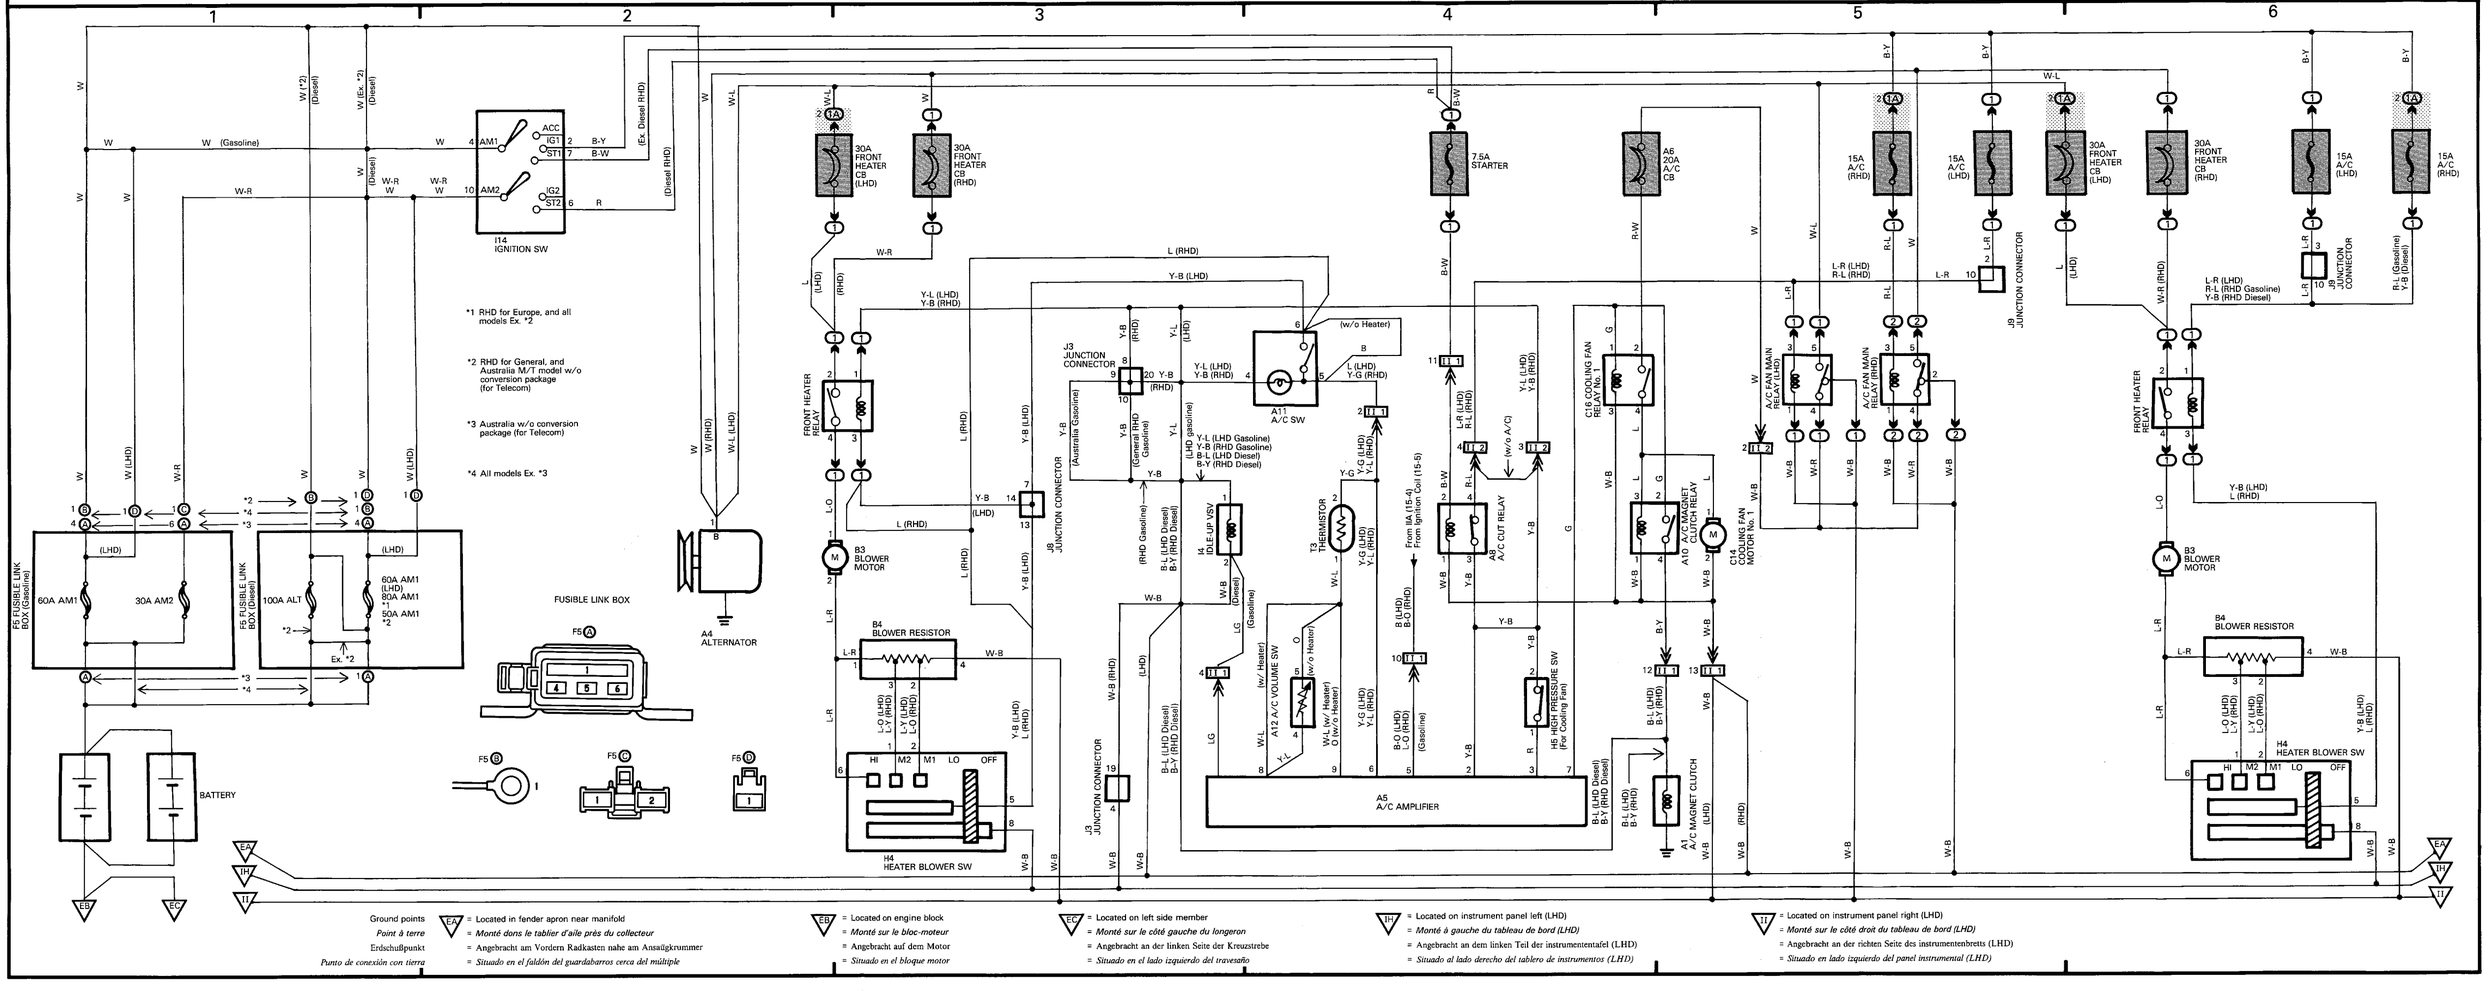

Ground points
Point à terre
Erdschußpunkt
Punto de conexión con tierra

EA = Located in fender apron near manifold
= Monté dans le tablier d'aile près du collecteur
= Angebracht am Vordern Radkasten nahe am Ansaügkrummer
= Situado en el faldón del guardabarros cerca del múltiple

EB = Located on engine block
= Monté sur le bloc-moteur
= Angebracht auf dem Motor
= Situado en el bloque motor

EC = Located on left side member
= Monté sur le côté gauche du longeron
= Angebracht an der linken Seite der Kreuzstrebe
= Situado en el lado izquierdo del travesaño

IH = Located on instrument panel left (LHD)
= Monté à gauche du tableau de bord (LHD)
= Angebracht an dem linken Teil der instrumententafel (LHD)
= Situado al lado derecho del tablero de instrumentos (LHD)

II = Located on instrument panel right (LHD)
= Monté sur le côté droit du tableau de bord (LHD)
= Angebracht an der richten Seite des instrumentenbretts (LHD)
= Situado en lado izquierdo del panel instrumental (LHD)