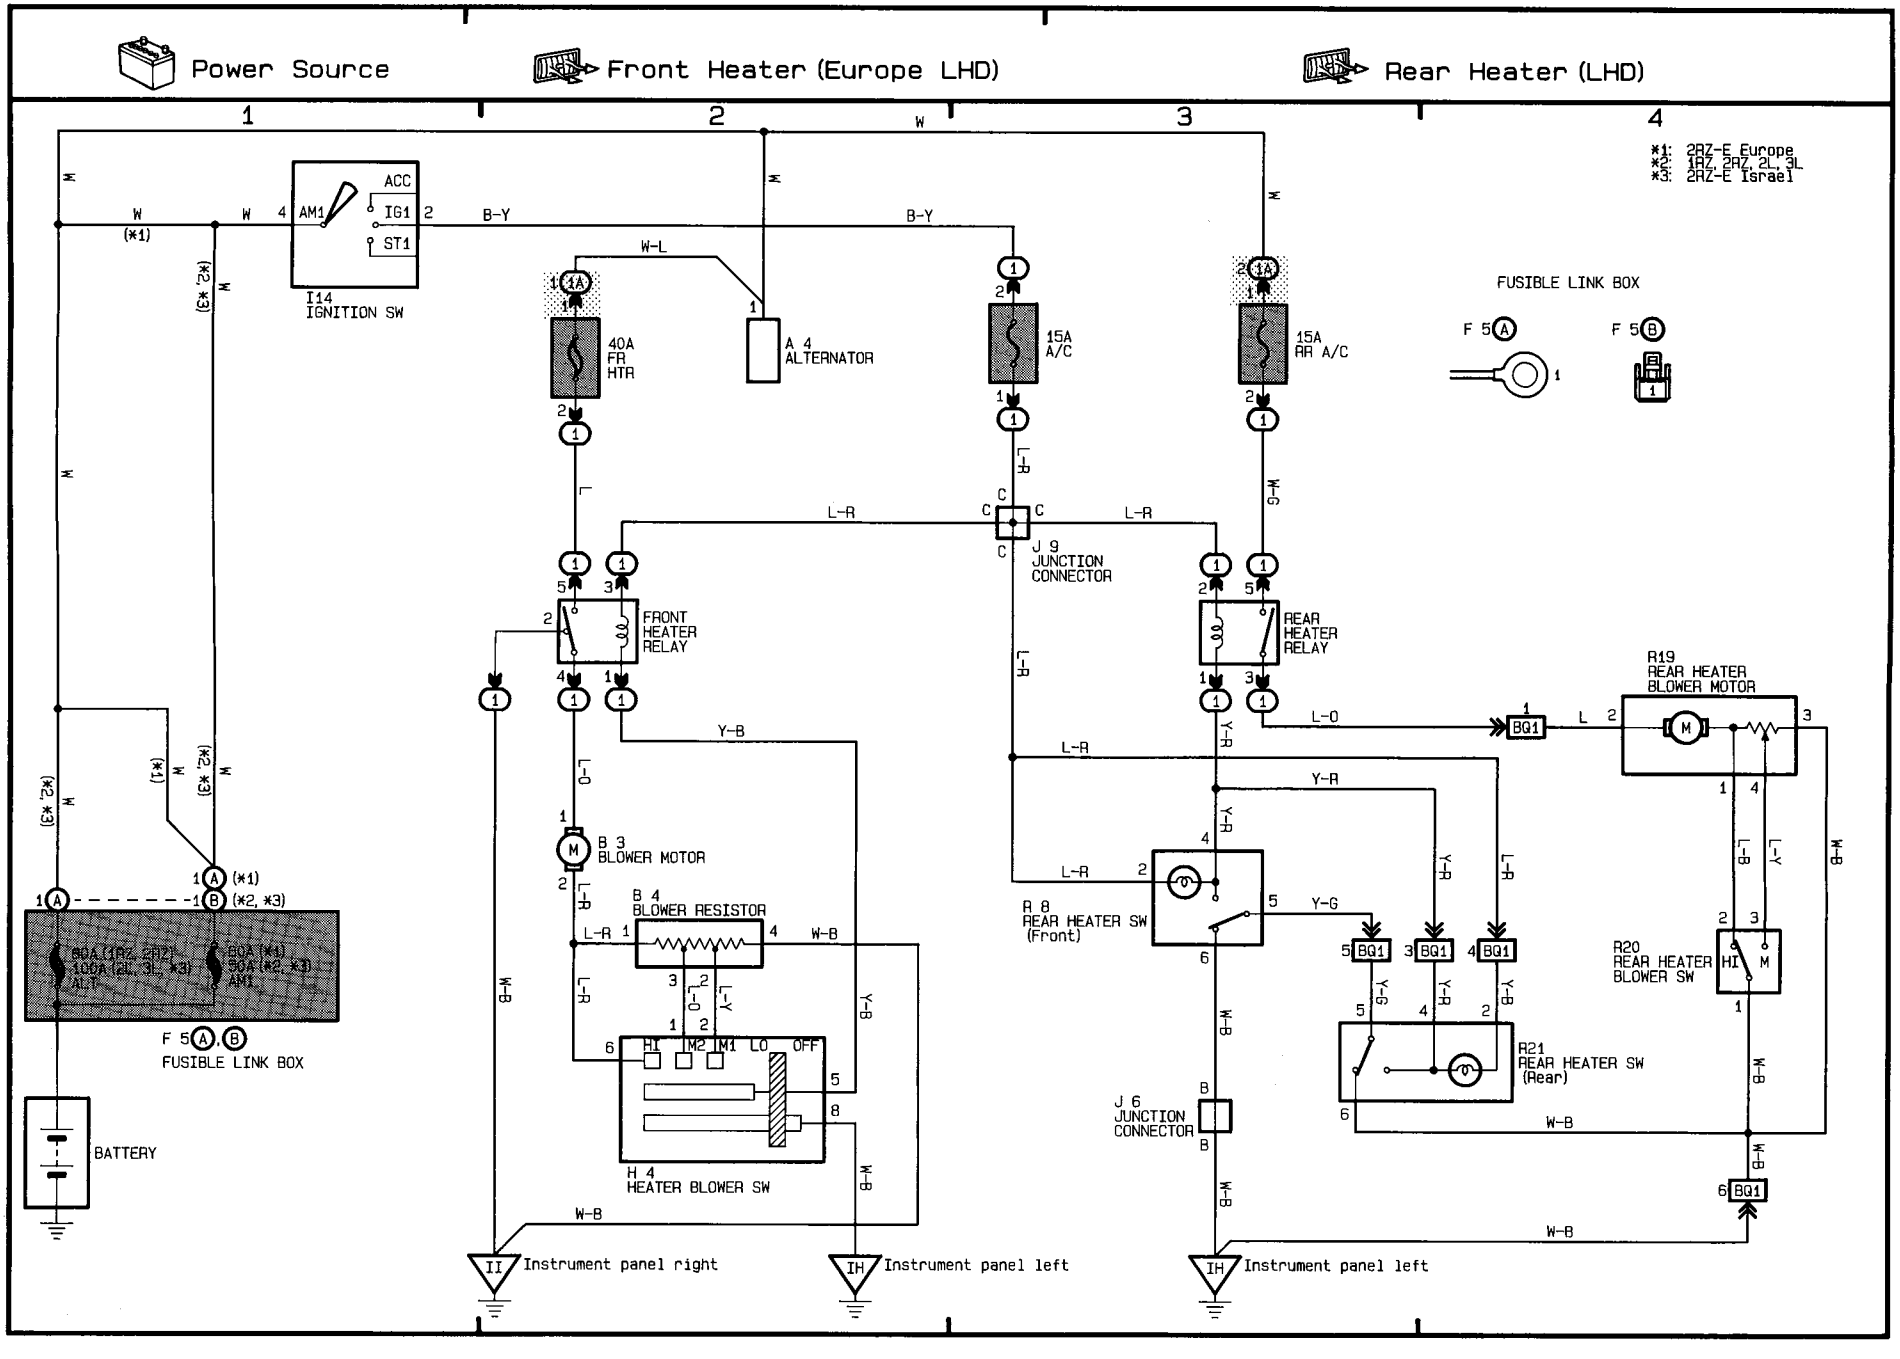
Power Source
Front Heater (Europe LHD)
Rear Heater (LHD)
*1: 2RZ-E Europe
*2: 1RZ, 2RZ, 2L, 3L
*3: 2RZ-E Israel
I14 IGNITION SW
ACC
IG1
ST1
AM1
40A FR HTR
A 4 ALTERNATOR
15A A/C
15A RR A/C
FUSIBLE LINK BOX
F 5 A
F 5 B
J 9 JUNCTION CONNECTOR
FRONT HEATER RELAY
REAR HEATER RELAY
R19 REAR HEATER BLOWER MOTOR
B 3 BLOWER MOTOR
B 4 BLOWER RESISTOR
H 4 HEATER BLOWER SW
HI M2 M1 LO OFF
R 8 REAR HEATER SW (Front)
R20 REAR HEATER BLOWER SW
R21 REAR HEATER SW (Rear)
J 6 JUNCTION CONNECTOR
BQ1
60A (1RZ, 2RZ) 100A (2L, 3L, *3) ALT
50A (*1) 50A (*2, *3) AM1
BATTERY
Instrument panel right
Instrument panel left
Instrument panel left